


# TOSHIBA

## ÄGARHANDBOK

R32

**INVERTER**

SVENSKA

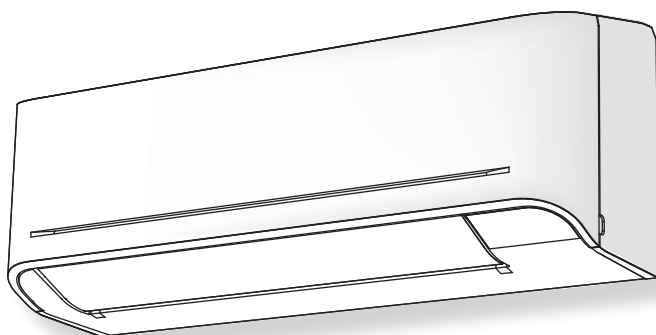

Skanna QR-kod för att komma åt installation och bruksanvisning på webbplatsen.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Handboken finns i EN/SV/FI/NO/DA/ET/LV/LT.



### **LUFTKONDITIONERING (DELAD TYP)**

För allmän användning


**Inomhusenhet**

**RAS-B25, 35E2KVG-ND**

**Utomhusenhet**

**RAS-25, 35E2AVG-ND**

## 1 INOMHUSENHETENS DISPLAY

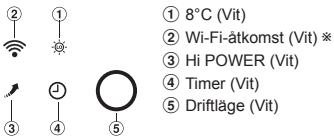

- Displayens ljusstyrka kan justeras, följ proceduren på 14.
- \* Kräver en trådlös-LAN-anslutningsadapter som är tillgänglig som tillbehör.

## 2 FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

### Förbereda filtren

1. Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
2. Sätt fast filtren. (se detaljerad beskrivning i Monteringshandbok).

### Sätta i batterier (vid användning av trådlös drift.)

1. Ta bort glidskyddet.
2. Sätt i två nya batterier (AAA-typ) med (+) och (-) -polerna rätt vända.

### Inställning av Klocka

1. Tryck på **CLOCK** med en pennspets. Om indikationen på timern blinkar, gå till nästa steg 2.


2. Tryck på **ON** eller **OFF**: justera tiden.

3. Tryck på **SET**: Ställ in tiden.

### Nollställa fjärrkontrollen

Tryck på **RESET** med en pennspets eller

1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck på **POWER**.
3. Sätt i batterierna.

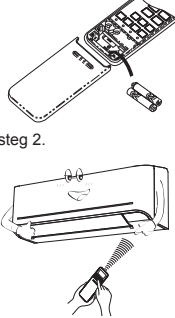

## 3 LUFTFLÖDETS RIKTNING


1	Tryck på <b>FIX</b> : Flytta luftriktarspjällen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på <b>SWING</b> : Gör att luftströmmen svänger automatiskt och tryck igen för att avbryta.	
3	Luftströmmens horisontella inriktning justeras manuellt.	

### Obs:

- Flytta ej luftspjällen på annat sätt.
- Luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

## 4 FJÄRRKONTROLL

- 1 Infraröd signalsändare
- 2 Start-/Stoppknapp
- 3 Knapp för lägesval (MODE)
- 4 Temperaturknapp (TEMP)
- 5 Fläkthastighetsknapp (FAN)
- 6 Knapp för svängning av luftriktarspjällen (SWING)
- 7 Inställningsknapp för luftriktarspjällen (FIX)
- 8 8°C-uppvärmning (8°C)
- 9 På-timerknapp (ON)
- 10 Av-timerknapp (OFF)
- 11 Timerbekräftelse (SET)
- 12 Rensa-knapp (CLR)
- 13 Minnes- och snabbvalsknapp (PRESET)
- 14 Tyst drift-knapp (SILENT)
- 15 Knapp för högeffektsdrift (Hi POWER)
- 16 Energisparknapp (ECO)
- 17 Knapp för tyst drift (QUIET)
- 18 Komfortknapp för viloläge (COMFORT SLEEP)
- 19 Filteråterställningsknapp (FILTER)
- 20 Ställ klocka-knappen (CLOCK)
- 21 Kontrollknapp (CHECK)
- 22 Återställningsknappen (RESET)

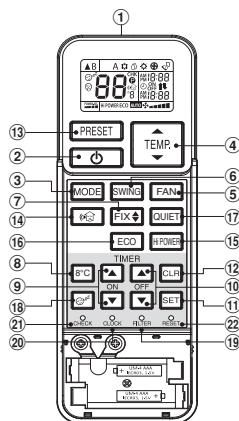

### Obs:

- Den tillhandahållna fjärrkontrollen är en trådlös typ, som också kan användas med sladd. Vänligen se "Hur man ansluter fjärrkontrollen för trådlös drift", som ligger i monteringsanvisningen om den trådbundna kontrollen eftersträvas.
- Under trådad drift, kommer fjärrkontrollen återgå till första inställningen (PRESET, TIMER och CLOCK kommer återställas till första inställningen) när användaren stänger av luftkonditioneringens strömtillförsell.

## 5 TYST-DRIFT

### TYST DRIFT

Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) till att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2

#### Tyst 1:

Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.

Den här inställningen är den perfekta balansen mellan värmekapacitet (eller kylkapacitet) och ljudnivå från utomhusenheten.

#### Tyst 2:


Med det här läget kompromissar du med värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.

Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).

### Obs:

- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) blir otillräcklig.

### Tyst Drift (Utomhusenhet)



## 6 AUTOMATISK-DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift.

1. Tryck på **MODE**: Välj Auto A.
2. Tryck på **TEMP**: Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck på **FAN**: Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+ eller HIGH.

## 7 KYLA / VÄRME / ENDAST FLÄKT-DRIFT

1. Tryck på **MODE**: Välj mellan Cool (Kyla), Heat (Värme) eller Fan only (Endast fläkt).
2. Tryck på **TEMP**: Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C. Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse.
3. Tryck på **FAN**: Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+ eller HIGH.

## 8 AVFUKTNING

För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

1. Tryck på **MODE**: Välj Avfuktning.
2. Tryck på **TEMP**: Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs: För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

## 9 Hi POWER-DRIFT

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare nedkylning eller uppvärmning (förutom i lägena AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT).



1. Tryck på **POWER**: Stäng av och slå på driften.



## SJÄLVTVÄTT

### 20 (ENDAST VID KYLA- OCH AVFUKTNING-DRIFT)


För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.

1. En knapptryckning på knappen  under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
2. För att stoppa enheten direkt, tryck på  två gånger till inom 30 sekunder.

### 21 MANUELL AVFROSTNING-DRIFT

För att avfrosta utomhusenhetens värmeväxlare under värmedrift.

Tryck på och håll ner  intryckt i 5 sekunder. Därefter visas [dF] som bild ① i 2 sekunder på fjärrkontrollens display.



①

### 22 DRIFT OCH PRESTANDA

1. Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
2. Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
3. Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
4. Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
7. Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

#### Driftsmiljö för luftkonditioneringen

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Uppvärmning		-25°C ~ 24°C	Under 28°C
Kylning		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C




### 23 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Huvudströmbrytaren är avslagen.</li><li>• Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen.</li><li>• Strömavbrott.</li><li>• ON-timern är inställd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtren är blockerade av damm.</li><li>• Temperaturen är inte rätt inställd.</li><li>• Fönstren eller dörrarna står öppna.</li><li>• Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat.</li><li>• Fläkten snurrar inte fort nog.</li><li>• Driftsläge FLÄKT eller TORRT är inställt.</li><li>• EFFEKTVALS FUNKTIONEN är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).</li></ul>


### 24 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

#### Fjärrkontroll B Inställning.

1. Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
3. Tryck och håll ner knappen  på Fjärrkontrollen med en pennspets. "00" visas nu på displayen. (Bild ①)
4. Tryck på  medan du håller nere . "B" visas på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneringen stängs OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)

- Obs:
1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
  2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
  3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.

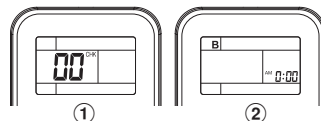

①

②

**TOSHIBA**